


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

BRUKERHÅNDBOK

NORSK

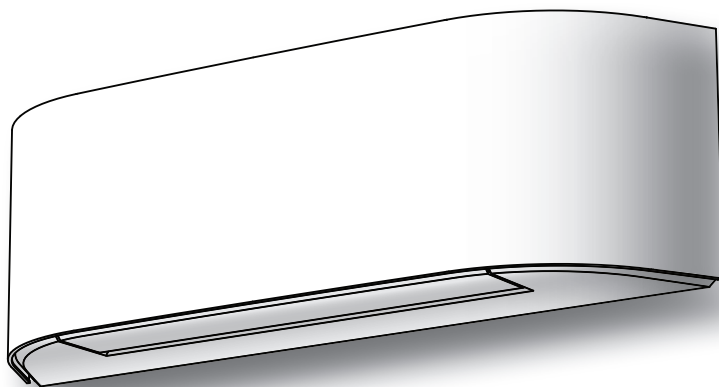

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

Til generell offentlig bruk

Innendørsenhet

RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E

Utendørsenhet

RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

SIKKERHETSREGLER



Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.



Dette apparat er fylt med R32.

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som GEVAAR, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

GEVAAR

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsforskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.
- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimaenlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. Spør en profesjonell installatør eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse jobbene skal utføres.
- Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.

SIKKERHETSREGLER

- Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar ved skade forårsaket av manglende anvendelse av bruksanvisningen.
- Fjernkontroll og Holder er inneholdt med magnet, vær så snill å holde deg unna produktet som påvirker magnetet (som elektronikk påvirker magnetisk stripekort og etc.)
- Høyt temperatur, høyt magnetfelt og direkte kraftkollisjoner kan påvirke magnetkraft.

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN



- ① ECO (hvit)
- ② Wi-Fi-tilgang (hvit)
- ③ PURE (hvit)
- ④ Timer (hvit)
- ⑤ Driftsmodus
 - Kjøling (blå)
 - Varme (oransje)



• Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side 11.


2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filtre

1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter fi filtrene. (se detaljer i installasjonsmanualen)


Montere batterier (ved bruk av trådløs funksjon)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

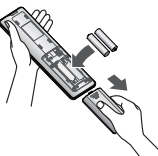

Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

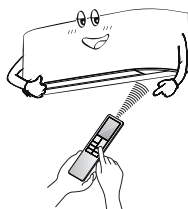

3 LUFTSTRØMSRETNINGER



1	Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk : Flytt spjeldet i ønsket horisontal retning.	
3	<p>SWING-operasjon kan velges fra MENU-knappen .</p> <p>Svinge av → Vertikal (Opp-Ned) Sving Horisontal (Venstre-Høyre) Sving Vertikal og Horisontal Sving HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (Opp-Ned) sving • Horisontal (Venstre-Høyre) sving • HADA Care Flow

Merk:

- Spjeldet må aldri flyttes manuelt med hender eller på andre måter.
- Lufteventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
- ② Start/stopp-knappen
- ③ Funksjonsvelgeren
- ④ Temperaturknappen
- ⑤ Viftehastighetsknappen
- ⑥ Menyvalg-knappen
- ⑦ Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
- ⑧ Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
- ⑨ Sjekk-knappen*
Sjekk-knappen under batteridekselet

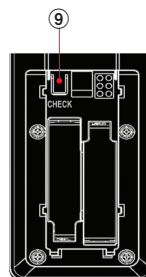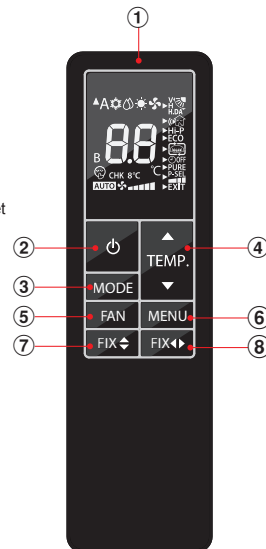

5 AVKJØLING/KUN VIFTE/DRIFT

1. Trykk : Velg Avkjøling eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Bare vifte: Ingen temperaturindikering
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

6 AUTOMATISK DRIFT

Før å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift

1. Trykk : Velg Auto A.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

7 OPPVARMING og 8°C DRIFT

1. Trykk : Velg Oppvarming .
2. Trykk på : Velg ønsket temperatur. Min = 5°C, Maks = 30°C.
* Temperaturområde 5-16°C er varmmodus med 8°C drift med mindre energiforbruk
3. Trykk på : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen operasjoner som STILLE, HØY STRØM, TIMER AV ikke brukes.


8 TØRKEDRIFT

Før avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I TØRR MODUS ER HASTIGHETEN KUN SATT TIL AUTO.

9 MENYOPPSETT

For valg av flere innstillinger for Klimaanlegg, slik som Spjeld, velg Høy effekt, AV-timer og bruk ellers MENU-knappen  MENU



9.1 SVING AV SPJELDET OG HADA CARE FLOW-DRIFT



Komfortabel luftstrøm kan velges fra featurer

Spjeldsving-operasjon:



- For å distribuere luftstrømmen i både vertikal og horisontalt ved å svinge høyeren automatisk.

HADA Care Flow-operasjon:




- Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere romtemperatur.


Merk:

- Under HADA CARE FLOW-modus FIX-knappen kan ikke aktiveres.

Spjeldsving og HADA Care Flow-operasjon


1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget

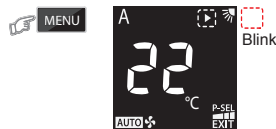



Under trekantmerket kan  velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.



2. For å gå inn i spjeld-settet ved å trykke MENU-knappen igjen. Trekantmerket vil slutte å blinke, og settingen vil blinkes i stedet.

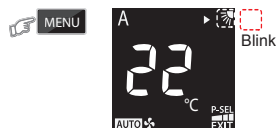


3. Velg spjeld sving eller HADA CARE FLOW ved å trykke TEMP. knapp.

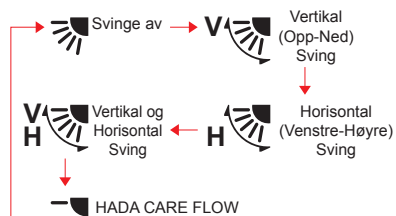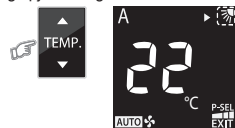


H.DA

4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke .

5. Gå ut av menyinnstillingen-display ved å velge utgang og trykk på menu knapp

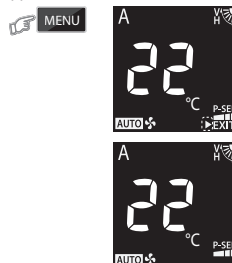

Gå ut av menyinnstillingen til normal visning (ingen trekant og funksjon vil blinke).

9.2 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørs enhet)



Hold utdelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:



- Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
- Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:




- Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetsens lydnivå er høyt prioritert.
- Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

Innstillinger for stillegående drift


- Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget

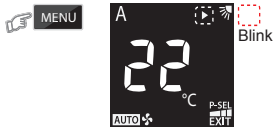



Under trekantmerket kan ► velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.



- Gå inn på STILLE-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

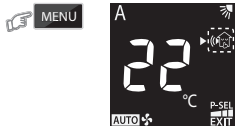

- Velge STILLE drift ved å trykke TEMP. knapp.

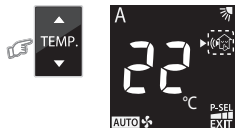


- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke.

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

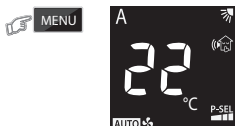

9.3 Hi POWER-DRIFT

Hi-P

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)


- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge HØYEFFEKT



- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

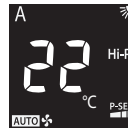

9.4 ØKO-DRIFT

ECO

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (Unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge ECO



- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



Merk:

- Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

9.5 PEIS DRIFT



Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:



- Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.

Peis 2:



- Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med superlav hastighet, programmert fra fabrikk.

Innstillinger for peisdrift


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge PEIS



- Gå inn på ILDSTED-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.



- Velge PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.

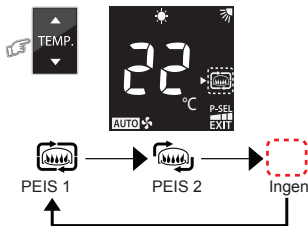

- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke.

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



Merk:

- Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Ildsted vil kun fungere i varmemodus.

9.6 TIMER AV-DRIFT




Still inn tidsuret AV når luftbehandlingsenheten er i drift.


- Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER AV



- Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

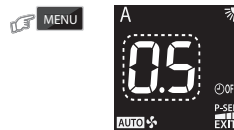

- Velge TIMER AV ved å trykke TEMP. knapp. Kan velge TIMER AV fra 0,5 - 12 timer.

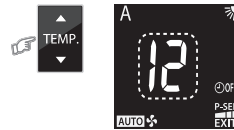

- Bekreft TIMER AV ved å trykke MENU knapp.



- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



Merk:

- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

Avbryt TIMER AV


- Når TIMER AV allerede er satt (no.5), trykk på MEMU-tasten og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER AV



- Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER AV.



- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

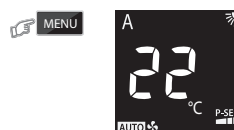

9.7 PLASMA ION-DRIFT

PURE

Effektiv fangst av svevende urenheter i luften akselereres av plasma-ioner. Urenheter som bakterier, lukt, røyk, støv og virus blir fanget og deaktivert av plasma-ioner.


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge REN



- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

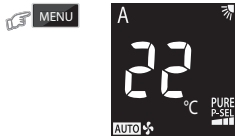

Merk:

- Plasma Ion-operasjonen fjerner ikke skadelige stoffer fra sigarettøyk (karbonmonoksid ol.) Åpne et vindu for ventilasjon.

9.8 STRØM-VALGFUNKSJON

P-SEL

Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50 % og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

Merknader :


- På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.
- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge POWER-SEL.




- Gå inn på POWER-SEL-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



- Velg POWER-SEL-nivået ved å trykke TEMP.-knappen.



- Bekreft POWER-SEL-nivået ved å trykke MENU knapp.

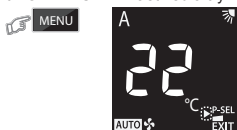

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



10 MANUELL OPPVARMING

For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.

- Trykk på og hold inne i 5 sek., deretter viser fjernkontrolldisplayet dF som bilde ① i 2 sek.



11 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

- Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
- Trykk på øk eller Reduser for å justere lysstyrken i 4 nivåer.

Fjernkontroll LCD	Betjenings skjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av.

- I eksemplene på d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

12 INNSTILLING FOR AUTOOMSTART

Dette produktet er utformet slik at det kan starte på nytt automatisk etter strøbrudd i samme driftsmodus som før strøbruddet.

Informasjon

Produktet leveres med funksjonen auto-omstart i AV. Slå den PÅ etter ønske.

Howdan du slår PÅ funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [DRIFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for (3 pipetoner og DRIFT-lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Howdan du slår AV funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold inne [DRIFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner, men DRIFT-lampen blinker ikke).

Merknader :

- Hvis ON timer eller OFF timer er på, vil AUTOMATISK OMSTARTDRIFT ikke aktivere.

13 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING- OG TØRRDRIFT)


For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

- Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
- For å skru av enheten, trykk på 2 ganger innen 30 sekunder.

14 MIDLERTIDLIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.

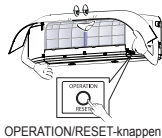

OPERATION/RESET-knappen

15 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.


Fjernkontroll B oppsett

1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
2. Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
3. Trykk og hold -knappen på baksiden av fjernkontrollen «00» vil vises på skjermen. (Bilde ①)
4. Trykk MODE mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert. (Bilde ②)

- Merk:** 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.



①

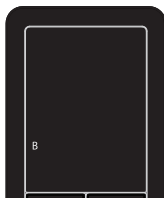

②

16 DRIFT OG YTELSE

1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått PÅ.
2. Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før oppvarmingen starter.
3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
4. Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
6. Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
7. Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhets driftsbetingelser

Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Drift		
Oppvarming	-15°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 VEDLIKEHOLD

Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

- Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

Luftfilter

Rengjør annenhver uke.

1. Åpne luftinntaksristen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask og deretter tørk dem.
4. Monter på plass igjen luftfiltrene og lukk luftinntaksristen.

18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheden virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none"> • Hovedstrømsbryteren er slått av. • Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. • Stopp i elektrisitetsforsyningen • PÅ-tidsuret er justert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrene er blokkert med støv. • Temperaturen er feil innstilt. • Vinduer eller dører er åpne. • Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. • Viftehastigheten er for lav. • Driftsinnstillingen er FAN eller DRY. • EFFEKTVALG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).

Toshiba Home AC-kontroll

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere applikasjon Toshiba Home AC Control.



Bruksområde

Nøkkelord: Toshiba Home AC-kontroll

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC-kontroll kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontrollerer fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system og mobilenhet kan stille inn og overvåke A/C-drift via internettilkobling.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløs adapter maksimum 5 brukere (bruk 1 email til å registrere).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.

Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes for å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.


Støtte for applikasjon Toshiba Home AC Control



iOS: 9,0 eller nyere.




Android: Versjon 5,0 eller nyere.

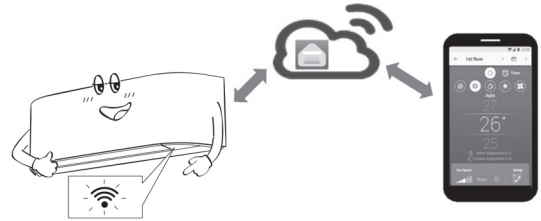


Registreringsprosess


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

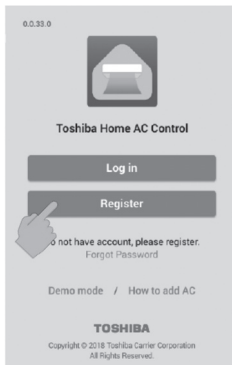


① Trykk på Registrer

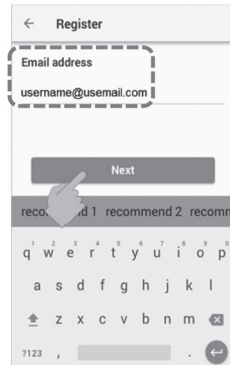


② Angi e-postadresse

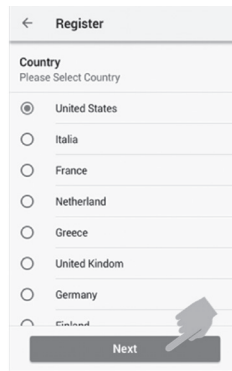


③ Velg land

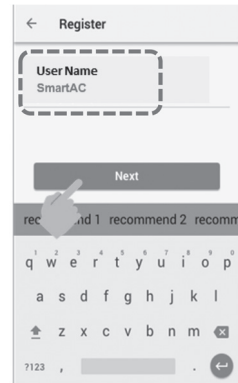


④ Angi brukernavn

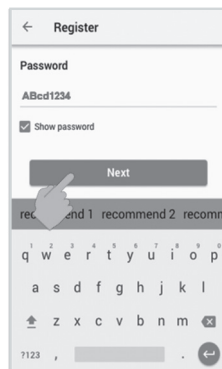

⑤ Angi passord med 6-10 tegn, kombinasjon av bokstaver og tall

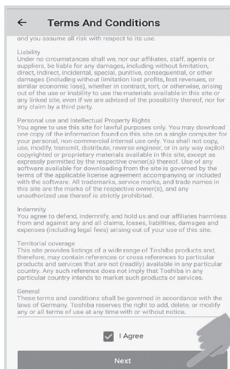

⑥ Sjekk betingelser og vilkår

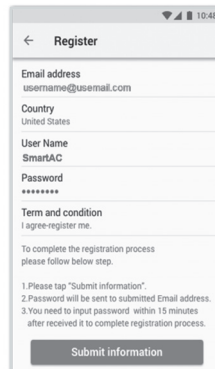


⑦ Bekreft informasjon




⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte

Logg inn på Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.


- 1 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

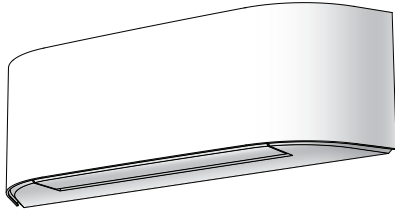


Innebygd type , Trådløs adapter installerer allerede med enhet.

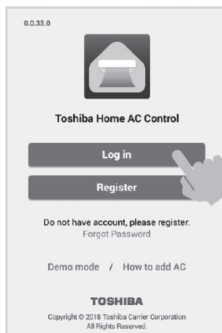

- 2 Åpne applikasjonen og velg Logg inn.


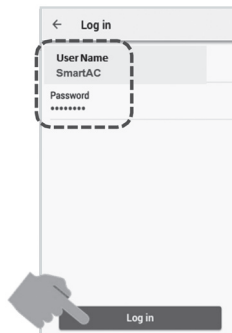


- 3 Angi brukernavn og passord.

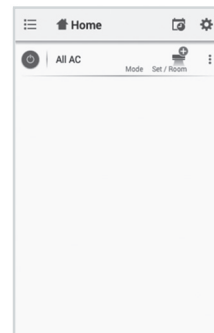


- 4 Innlogging vellykket.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

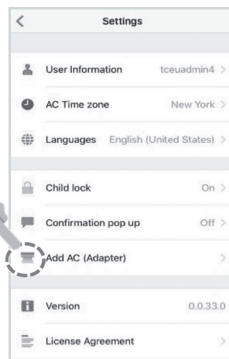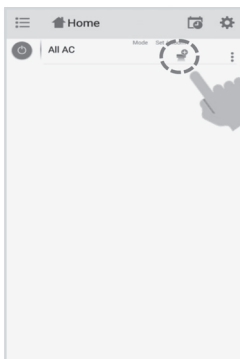

- 1 Velg "Legg til AC (Adapter)" fra begge skjermer over.

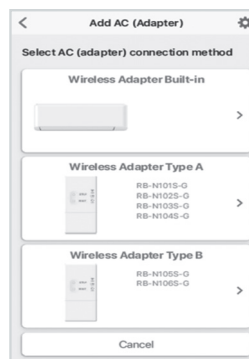

- 2 Velg AC (adapter)-tilkoblingsmetode.



Innebygd trådløs adapter
Aktiv trådløs adapter av fjernkontroll og Automatisk pålogging.

*Merk

- 1.Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus.
- 2.Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg "rb".



Legg til trådløs adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

③ AC (adapter) kobler til

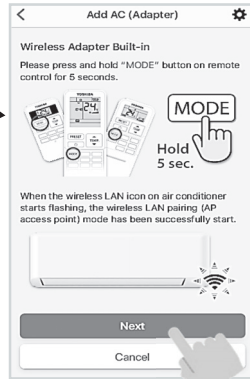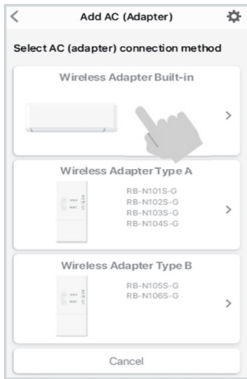

④ Aktiv trådløs adapter ved fjernstyring




Trykk og hold MODUS-knappen 5 sekunder

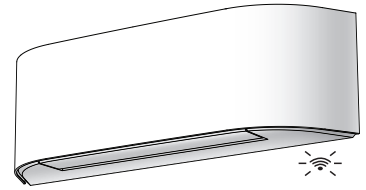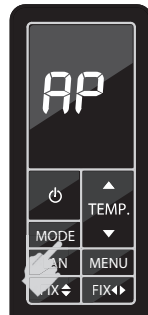


LED trådløse merket vil blunke når AP-modus er aktivt




⑤ Koble til Wi-Fi-ruter for hjemmebruk

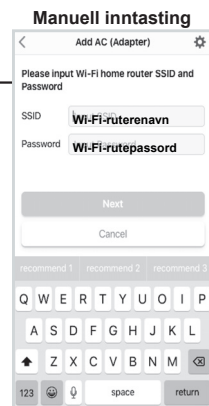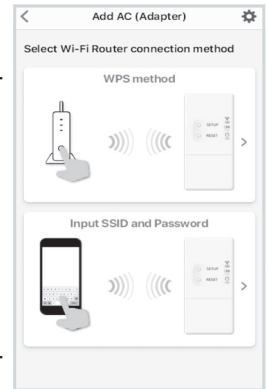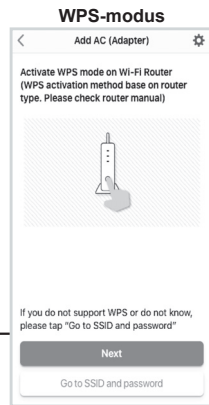

⑥ A/C som legger til er ferdig

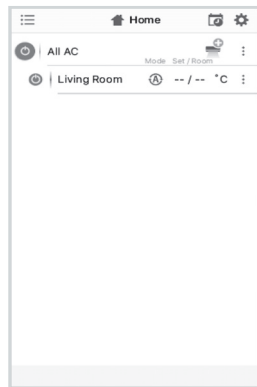


⑦ Koble til en vellykket avslutning

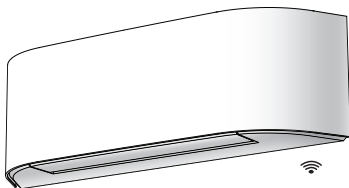


Den trådløse lampen stanser ikke.

Applikasjon Toshiba Home AC Control

Startskjerm

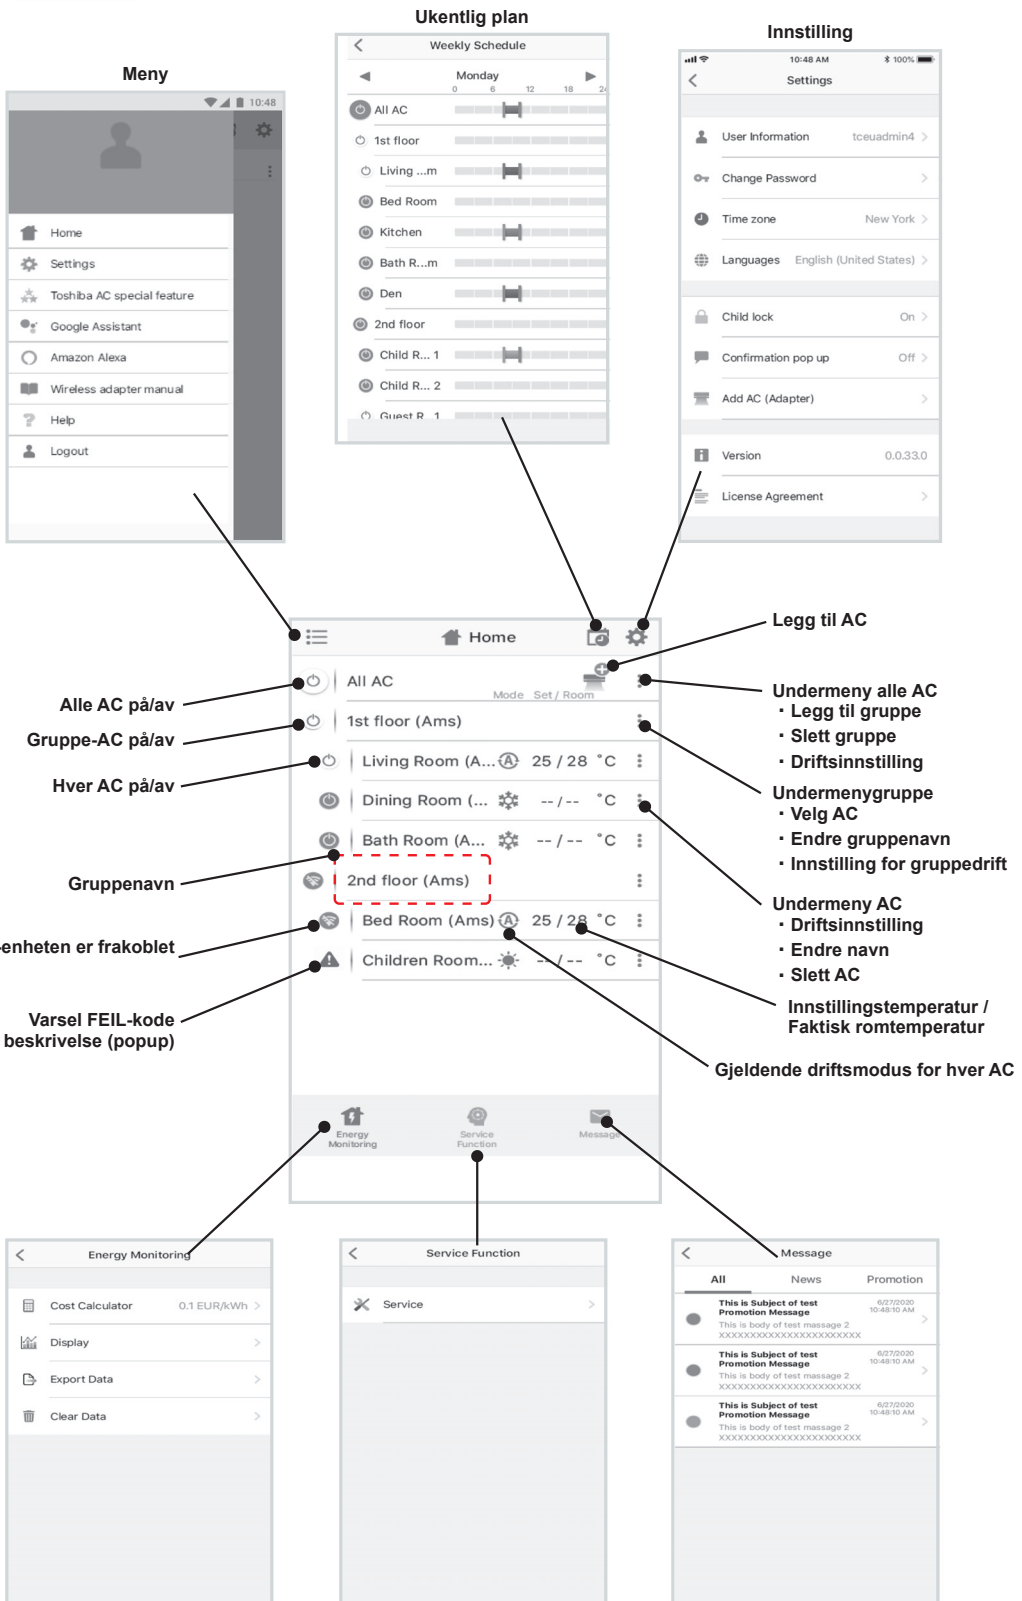

Modus og tilstandsinnstilling.

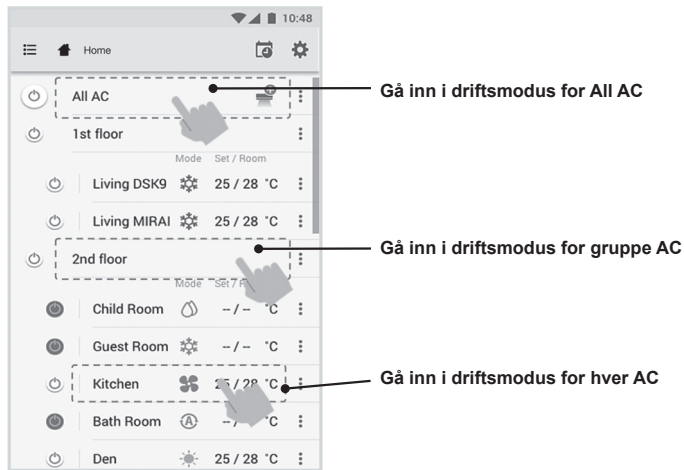


Modusvalg for Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

Angi for 5 driftsmoduser



Innstilling i driftsmodus.



Trykk for å velge AC

Ukentlig plan

Modusvalg

Angivelse av PÅ-/AV-timer

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur


Innstill viftehastighet

Innstill spjeldet

Spesialfunksjon

The main interface shows a room name at the top, a power button, a timer icon, and a mode selection area with icons for different modes. The current mode is 'Auto'. The target temperature is set to 26°C. The indoor temperature is 27°C and the outdoor temperature is 25°C. Below the temperature display, there is a fan speed control (set to AUTO) and a swing function. A 'Function' section at the bottom offers options like ECO, HI POWER, PURE, and FLOOR.

PÅ-/AV-timer angi 0,5-12 timer.

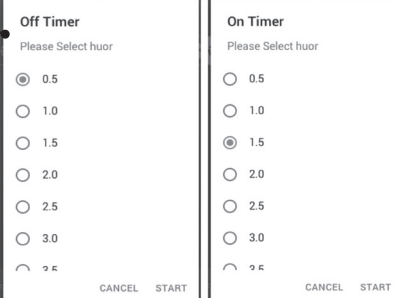

Off Timer
Please Select hour

On Timer
Please Select hour

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
?

CANCEL START

The timer selection screens show two columns of radio buttons for selecting a duration from 0.5 to 3.0 hours. The 'Off Timer' screen has the 0.5 option selected, while the 'On Timer' screen has the 1.5 option selected. Both screens include 'CANCEL' and 'START' buttons at the bottom.

PÅ-timer satt fra Kun Av-modus



Room name

Timer

27

off

26°C

25

Indoor temperature is 27°C
Outdoor temperature is 25°C

Fan Speed AUTO Swing

The interface shows the AC unit is in 'off' mode. The target temperature remains at 26°C. The fan speed is set to 'AUTO' and the swing function is active.


Av-modus

Gruppedrift.


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

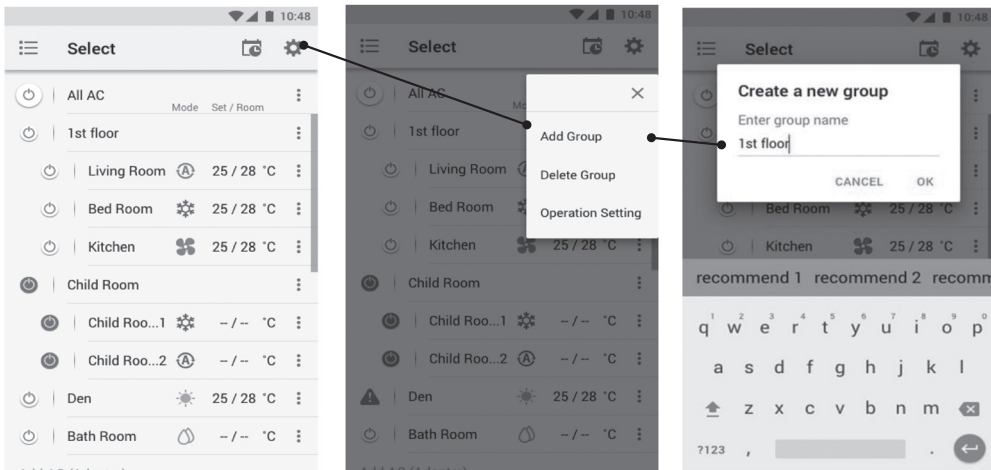

Legg til AC i gruppe

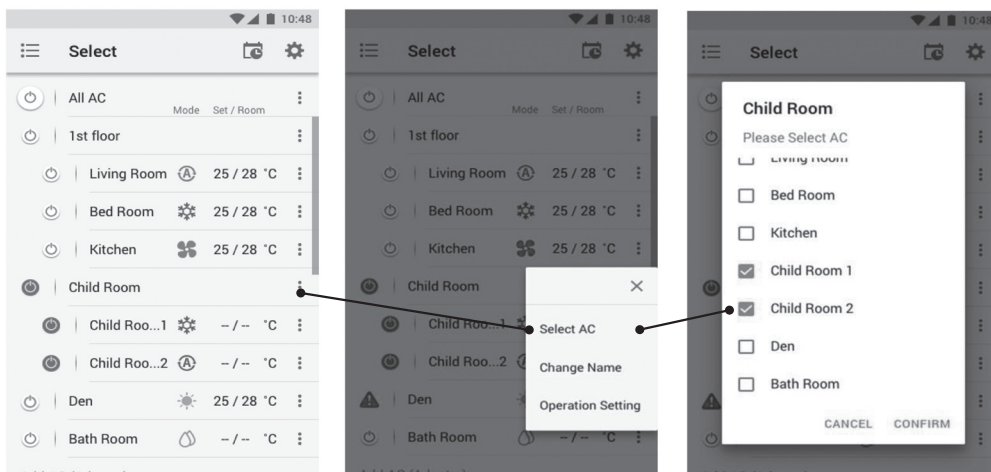


Slett AC i gruppe

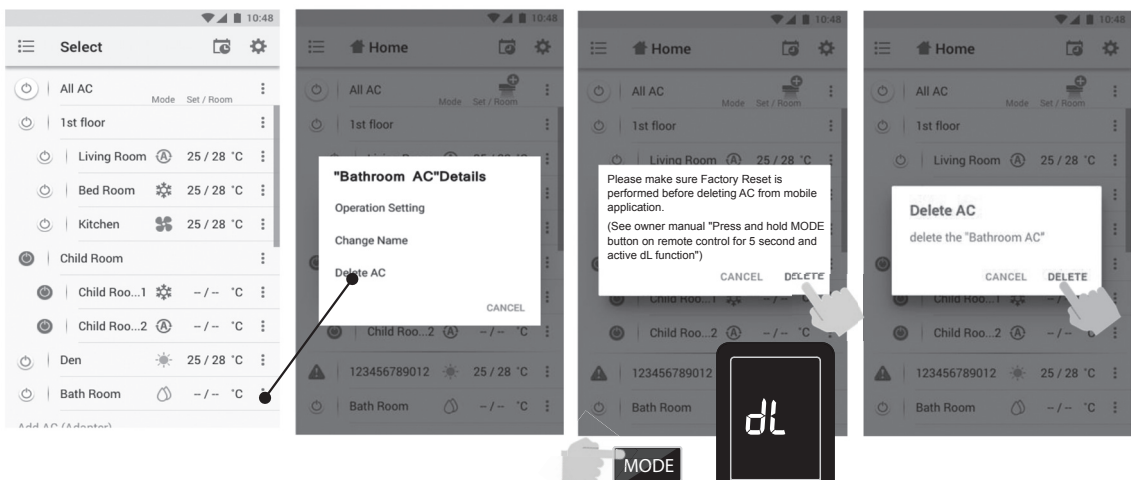


Angi ukentlig plan.


Velg dag Mandag-søndag

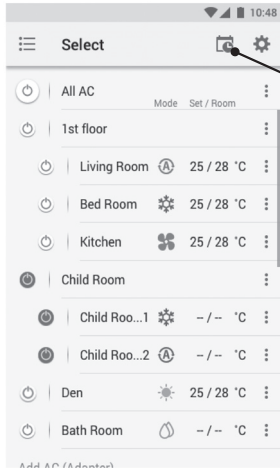


Ukentlig plan for alle AC-enheter

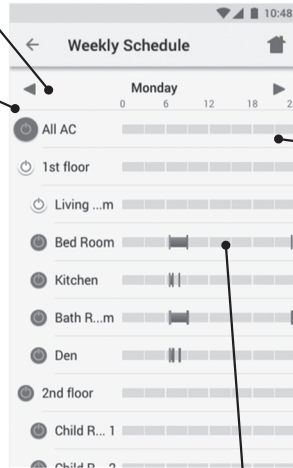


Ukentlig plan for alle AC-enheter

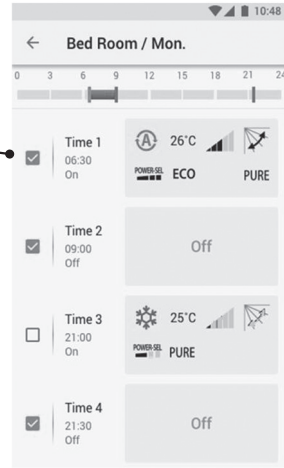

Tidsvalg

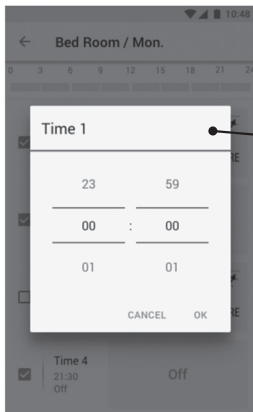

Angi ukentlig plan for hver enhet

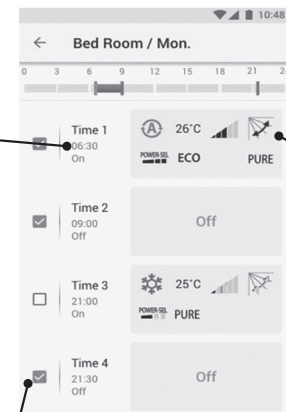


Modusvalg



Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс

Avbryt ukentlig plan.

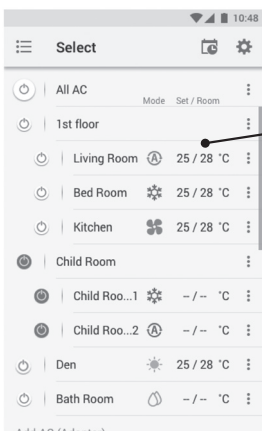


Ukentlig plan ikke satt

Ukentlig plan satt men ikke aktiv

Ukentlig plan satt og aktiv

Energiovervåking


Velg rom for energiovervåking

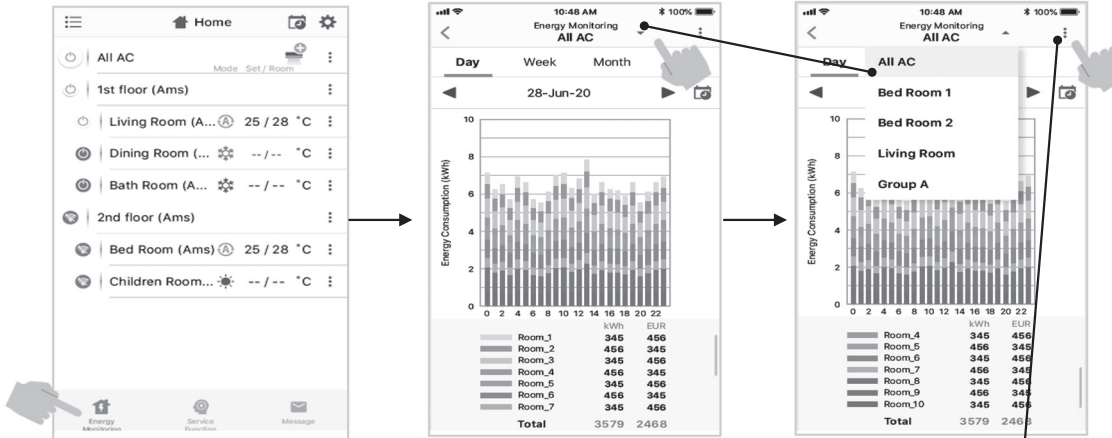


① Velg Energiovervåking

② Skjerm for energiovervåking

Angi kostnadsberegning og valuta

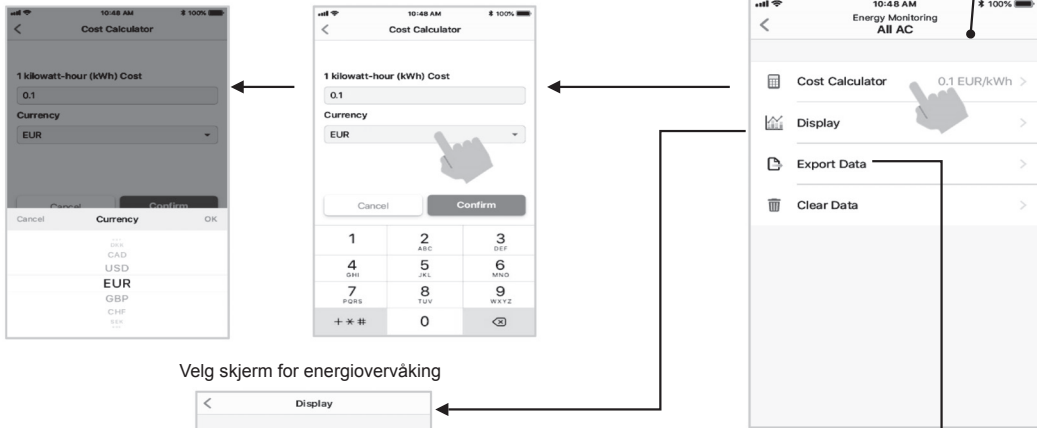


Velg skjerm for energiovervåking

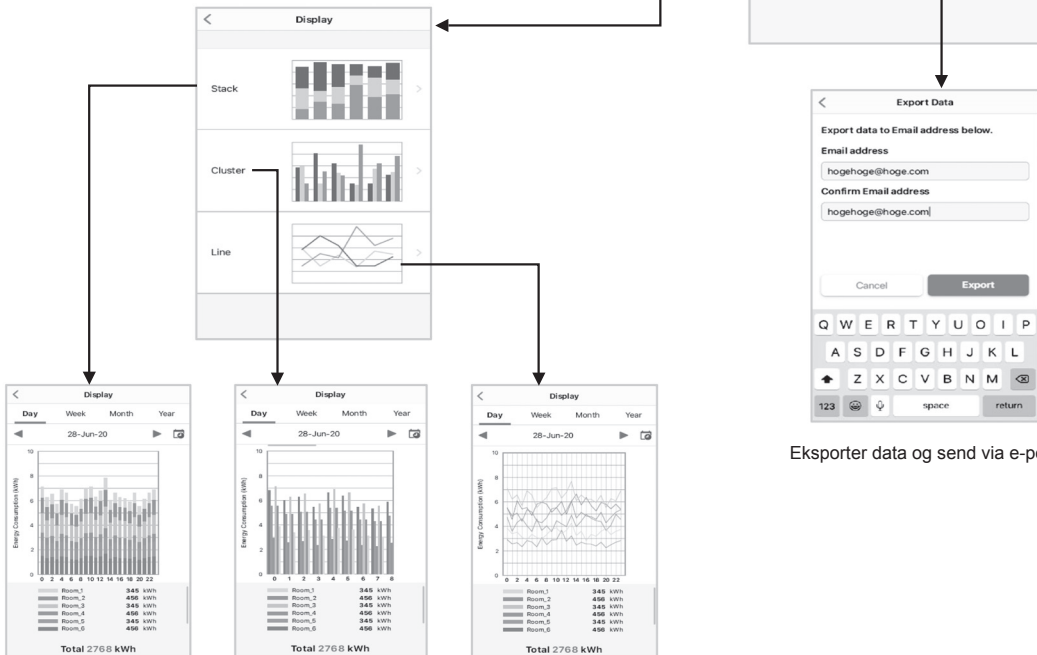

Eksporter data og send via e-post

- Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen.

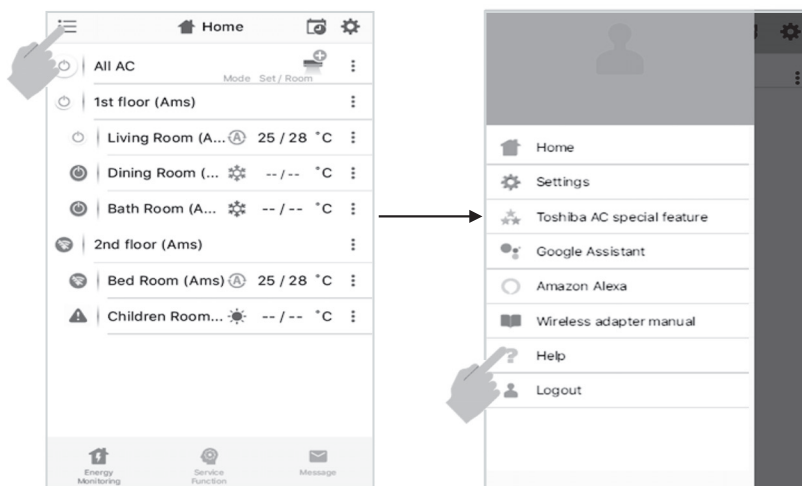

Merk:


- Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell.
- Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.

20 INSTALLASJON AV DEKORATIV STOFF

Det dekorative stoffet som deksel for luftinntaksristen til innendørsenheten er blant tilbehøret. Brukeren kan bruke den som ønsket. Monteringsmetoden er som følger.


1. Ta av luftinntaksristen.

Åpne luftinntaksristen oppover og trekk den mot deg. Som vist på figuren nedenfor.

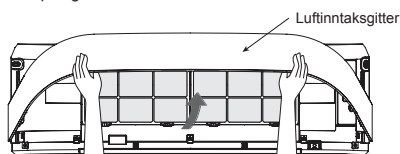



2. Forbered stoffet du velger for montering.

3. Sett inn stoffet på venstre og høyre side av luftinntaksristen. Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt. Som vist på figuren nedenfor.

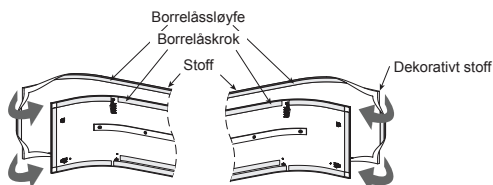

4. Sett inn stoffet i topp- og undersiden av luftinntaksristen.

Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt. Som vist på figuren nedenfor.

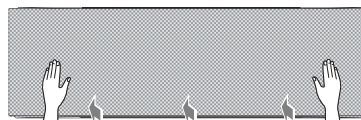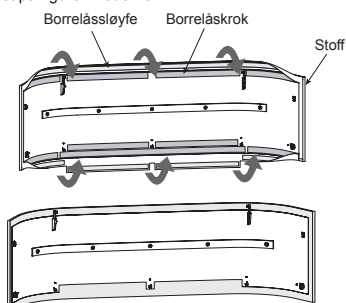


5. Monter luftinntaksristen i motsatt rekkefølge av 1.

Merk:

- Stramheten til stoffet avhenger av påkobling av krok og sløyfe til borrelåsen rundt luftinntaksristen, gjør nødvendige handlinger.

Vedlikehold og lagringstid

- Rengjør hvis støv dekker det dekorative stoffet.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør det dekorative stoffet.
- Støvsug det dekorative stoffet med en myk børste som brukes for rengjøring på møbler eller gardiner.

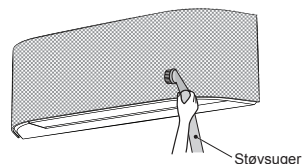

- Hvis det kommer vanskelig smuss på det dekorative stoffet, bør du bruke et renseri eller vask for hånd med varmt vann adskilt fra andre klær (for å unngå at det farger av) og deretter tørkes på klessnor i skyggen.

Merk:

- Slå AV og koble fra klimaanlegget før du tar av luftinntaksgrillen og det dekorative stoffet.
- Påse at det dekorative stoffet er helt tørt før du setter på luftinntaksgrillen igjen.
- Ikke legg det dekorative stoffet i en oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen flamme.

FORSIKTIG

- Hvis det dekorative stoffet vaskes, kan det påvirke utseendet og festingen av det dekorative stoffet.
- Det anbefales å bruke en støvsuger til å fjerne støv fra det dekorative stoffet.

TOSHIBA